

transparent liquid

black gel-like

white gel-like



- 1 AKELUX LED Emitter BASIC (Art. 6 20 61)
- 2 1 x AKELUX Filler transparent liquid (Art. 6 20 01)
- 3 1 x AKELUX Filler black gel-like (Art. 6 20 10)
- 4 1 x AKELUX Filler white gel-like (Art. 6 20 03)
- 5 1 x AKELUX Dental Spikes (Art. 6 20 34)
- 6 AKELUX Primer (Art. 6 20 13)
- 7 AKELUX Silicone Abrasive Cloth (Art. 6 20 26)
- 8 AKELUX Polishing Paste (Art. 6 20 29)
- 9 AKELUX Transparent Film (Art. 6 20 31)
- 10 AKELUX Planer (Art. 6 20 48)
- 11 AKELUX Grinding/Polishing Block (Art. 6 20 23)
- 12 AKELUX Cleaner (Art. 6 20 14)

AKELUX

Stone Repair System

BASIC

Reparatur von Kanten

Réparer des arêtes

Herstellung van kanten



Abbruch oder Abschlag einer Kante im Stein (z.B. Küchenarbeitsplatte, Fensterbank, Treppenstufe).

Cassure ou abattage d'une arête dans la pierre (p.ex. d'une plaque de travail de cuisine, d'un banc de fenêtre ou de marches d'escalier).

Het afbreken van een kant aan de steen (vb. Keukenwerkbladen, vensterbanken, traptrédres).



Manuelles oder maschinelles Ausfräsen der Schadstelle, Entfernen aller losen Teile.

Fraiser l'endroit endommagé à la main ou avec un outil, retirer tous les morceaux détachés.

Manueel of machinaal uitfrezen van de schadeplaats, verwijderen van alle losse delen.



Reinigen mit **AKELUX** Cleaner.

Nettoyer avec le Cleaner **AKELUX**.

Reinigen met **AKELUX** Cleaner.



AKELUX Primer zur Haftvermittlung auftragen und 60 sec trocknen lassen.

Appliquer Primer **AKELUX** pour l'adhérence et laisser sécher 60 sec.


AKELUX Primer opbrengen en 60 sec laten drogen.



Schadstelle an der Kante mit transparentem Band abkleben. Mit **AKELUX** Filler füllen.

Coller un film transparent tout autour de l'endroit endommagé sur l'arête. Application de Filler **AKELUX**.

De schadeplaats aan de kant met transparante band afkleven. Met **AKELUX** Filler vullen.

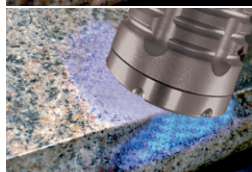

Mit **AKELUX** Sichtfolie bedecken und mindestens 2 Minuten mit **AKELUX** LED-Lichtstrahler BASIC aushärten.

Recouvrir de film transparent **AKELUX** et faire durcir pendant au moins 2 min. à l'aide du rayon de lumière DEL BASIC **AKELUX**.

Met **AKELUX** transparente folie bedekken en minimum 2 minuten met de **AKELUX** LED-lamp BASIC laten uitharden.



Überschüssiges Material mit **AKELUX** Hobel abnehmen. Für Kalkstein empfehlen wir den Gebrauch von Sepia-Schalen.

Eliminer le matériau excédentaire à l'aide du rabot **AKELUX**. Pour les pierres calcaires, nous recommandons d'utiliser des os de seiches.


Overtollig materiaal met **AKELUX** schaaf wegnemen. Voor kalksteen raden wij het gebruik aan van sepia-schalen.



AKELUX Silikon-Schleifleinen über den **AKELUX** Schleif- und Polierblock legen und Schadstelle nass feinschleifen.

Poser la toile abrasive en silicone **AKELUX** sur le bloc à polir **AKELUX** et rectifier l'endroit endommagé en arrosant.


AKELUX silikon-polijstinnen over de **AKELUX** schuur- en polierblok leggen en de schadeplaats nat fijnschuren.

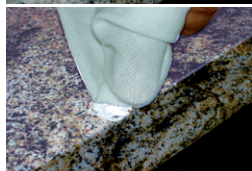

AKELUX Polierpaste auf den Stein auftragen. Manuell mit der Filzseite des **AKELUX** Schleif- und Polierblocks oder maschinell aufpolieren.

Appliquer de la pâte à polir **AKELUX** sur la pierre. Repolir à la main, avec le côté en feutre du bloc **AKELUX** ou à l'aide d'un outil.

AKELUX polierpasta op de steen opbrengen. Manueel met de vilten zijde van de **AKELUX** polierblok of machinaal polijsten.

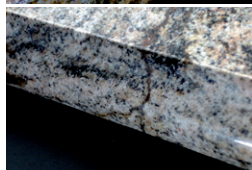

Der Stein sieht wieder aus wie neu!

La pierre est à nouveau comme neuve!

De stenen ziet er weer als nieuw uit!

AKELUX
Stone Repair System BASIC

AKELUX
Stone Repair System BASIC

AKELUX
Stone Repair System BASIC



Video zum AKELUX System siehe www.akemi.com/movies
Vidéo pour le système AKELUX voir www.akemi.com/movies
Video voor het AKELUX systeem zie www.akemi.com/movies

Reparatur von Kratzern

Réparer des rayures

Herstelling van krassen

Kratzer im Stein
(z.B. Küchenarbeitsplatte,
Bodenbelag, Engineered Stone).

Rayures dans la pierre
(p.ex. plaque de travail de cuisine,
revêtement du sol, Engineered
Stone).

Krassen in de steen
(vb. keukenwerkbladen, vloer-
bedekking, Engineered Stone).

Manuelles oder maschinelles
Ausfräsen der Schadstelle,
Entfernen aller losen Teile.

Fraiser l'endroit endommagé
à la main ou avec un outil,
retirer tous les morceaux détachés.

Manueel of machinaal uitfrezen
van de schadeplaats, verwijderen
van alle losse delen.

Reinigen mit **AKELUX** Cleaner.

Nettoyer avec le Cleaner **AKELUX**.

Reinigen met **AKELUX** Cleaner.

AKELUX Primer zur Haftvermitt-
lung auftragen und 60 sec trocknen
lassen.

Appliquer Primer **AKELUX** pour
l'adhérence et laisser sécher
60 sec.

AKELUX Primer opbrengen en
60 sec laten drogen.

Mit **AKELUX** Filler füllen.

Application de Filler **AKELUX**.

Met **AKELUX** Filler vullen.

Mit **AKELUX** Sichtfolie bedecken
und mindestens 2 Minuten mit
AKELUX LED-Lichtstrahler BASIC
aushärten.

Recouvrir de film transparent
AKELUX et faire durcir pendant au
moins 2 min. à l'aide du rayon de
lumière DEL BASIC **AKELUX**.

Met **AKELUX** transparante folie
bedekken en minimum 2 minuten
met de **AKELUX** LED-lamp BASIC
laten uitharden.

Überschüssiges Material mit
AKELUX Hobel abnehmen. Für
Kalkstein empfehlen wir den
Gebrauch von Sepia-Schalen.

Éliminer le matériau excédentaire à
l'aide du rabot **AKELUX**. Pour les
pierres calcaires, nous recommand-
ons d'utiliser des os de seiches.

Overtollig materiaal met **AKELUX**
schaaf wegnemen. Voor kalksteen
raden wij het gebruik aan van
sepia-schalen.

AKELUX Silikon-Schleifleinen über
den **AKELUX** Schleif- und
Polierblock legen und Schadstelle
nass feinschleifen.

Poser la toile abrasive en silicone
AKELUX sur le bloc à polir
AKELUX et rectifier l'endroit
endommagé en arrosant.

AKELUX silicon-polijstlinnen over
de **AKELUX** schuuren polierblok
leggen en de schadeplaats nat
fijnschuren.

AKELUX Polierpaste auf den Stein
auftragen. Manuell mit der Filzseite
des **AKELUX** Schleif- und Polier-
blocks oder maschinell aufpolieren.

Appliquer de la pâte à polir
AKELUX sur la pierre. Repolir à la
main, avec le côté en feutre du bloc
AKELUX ou à l'aide d'un outil.

AKELUX polierpasta op de steen
opbrengen. Manueel met de vilten
zijde van de **AKELUX** polierblok of
machinaal polijsten.

Der Stein sieht wieder aus wie neu!

La pierre est à nouveau comme
neuve!

De stenen ziet er weer als nieuw uit!

AKELUX
Stone Repair System BASIC

AKELUX
Stone Repair System BASIC

AKELUX
Stone Repair System BASIC



Video zum AKELUX System siehe www.akemi.com/movies
Vidéo pour le système AKELUX voir www.akemi.com/movies
Video voor het AKELUX systeem zie www.akemi.com/movies

Reparatur von Löchern

Réparer des trous

Herstellung van gaten



Loch im Stein
(z.B. Küchenarbeitsplatte,
Bodenbelag, Treppenstufe).

Trou dans la pierre
(p.ex. plaque de travail de cuisine,
revêtement du sol, marche d'escalier).

Gaten in de steen
(vb. keukenwerkbladen,
vloerbedekking, taptredes).



Manuelles oder maschinelles
Ausfräsen der Schadstelle,
Entfernen aller losen Teile.

Fraiser l'endroit endommagé
à la main ou avec un outil,
retirer tous les morceaux détachés.

Manueel of machinaal uitfrezen
van de schadeplaats, verwijderen
van alle losse delen.



Reinigen mit **AKELUX Cleaner**.

Nettoyer avec le Cleaner **AKELUX**.

Reinigen met **AKELUX Cleaner**.



AKEMI SRS Primer zur Haftvermittlung auftragen und 60 sec trocknen lassen.

Appliquer Primer **AKELUX** pour l'adhérence et laisser sécher 60 sec.

AKELUX Primer opbrengen en 60 sec laten drogen.



Mit **AKELUX Filler** füllen.

Application de Filler **AKELUX**.

Met **AKELUX Filler** vullen.



Mit **AKELUX** Sichtfolie bedecken und mindestens 2 Minuten mit **AKELUX LED-Lichtstrahler BASIC** aushärten.

Recouvrir de film transparent **AKELUX** et faire durcir pendant au moins 2 min. à l'aide du rayon de lumière DEL BASIC **AKELUX**.

Met **AKELUX** transparente folie bedekken en minimum 2 minuten met de **AKELUX LED-lamp BASIC** laten uitharden.



Überschüssiges Material mit **AKELUX** Hobel abnehmen. Für Kalkstein empfehlen wir den Gebrauch von Sepia-Schalen.

Éliminer le matériau excédentaire à l'aide du rabot **AKELUX**. Pour les pierres calcaires, nous recommandons d'utiliser des os de seiches.

Overtollig materiaal met **AKELUX** schaaf wegnemen. Voor kalksteen raden wij het gebruik aan van sepia-schalen.



AKELUX Silikon-Schleifleinen über den **AKELUX** Schleif- und Polierblock legen und Schadstelle nass feinschleifen.

Poser la toile abrasive en silicone **AKELUX** sur le bloc à polir **AKELUX** et rectifier l'endroit endommagé en arrosant.

AKELUX silicon-polijstinnen over de **AKELUX** schuur- en polierblok leggen en de schadeplaats nat fijnschuren.



AKELUX Polierpaste auf den Stein auftragen. Manuell mit der Filzseite des **AKELUX** Schleif- und Polierblocks oder maschinell aufpolieren.

Appliquer de la pâte à polir **AKELUX** sur la pierre. Repolir à la main, avec le côté en feutre du bloc **AKELUX** ou à l'aide d'un outil.

AKELUX polierpasta op de steen opbrengen. Manueel met de vilten zijde van de **AKELUX** polierblok of machinaal polijsten.



Der Stein sieht wieder aus wie neu!

La pierre est à nouveau comme neuve!

De stenen ziet er weer als nieuw uit!

AKELUX Stone Repair System BASIC

AKELUX Stone Repair System BASIC

AKELUX Stone Repair System BASIC